

Anleitung
Mund- /Nasenschutz



1 cm NZG

OBEN

Schnittvorlage



werkstatthaus

UNTEN

1 cm NZG



Benötigte Materialien:

2 Quadrate à
20 cm * 20 cm
(Oberstoff und Futter)

1 Rechteck
20 cm * 6 cm

1 Streifen Jersey
1m * 2,5 cm




Die zwei Quadrate rechts
auf rechts aufeinanderlegen
und an den Kanten oben und
unten mit 1 cm Nahtzugabe
zusammennähen

Die zusammengenähten
Flächen umdrehen und die
Kanten umbügeln



Mit einem Abstand von
0,5 cm eine Ziernaht
an der Oberseite
der Maske anbringen



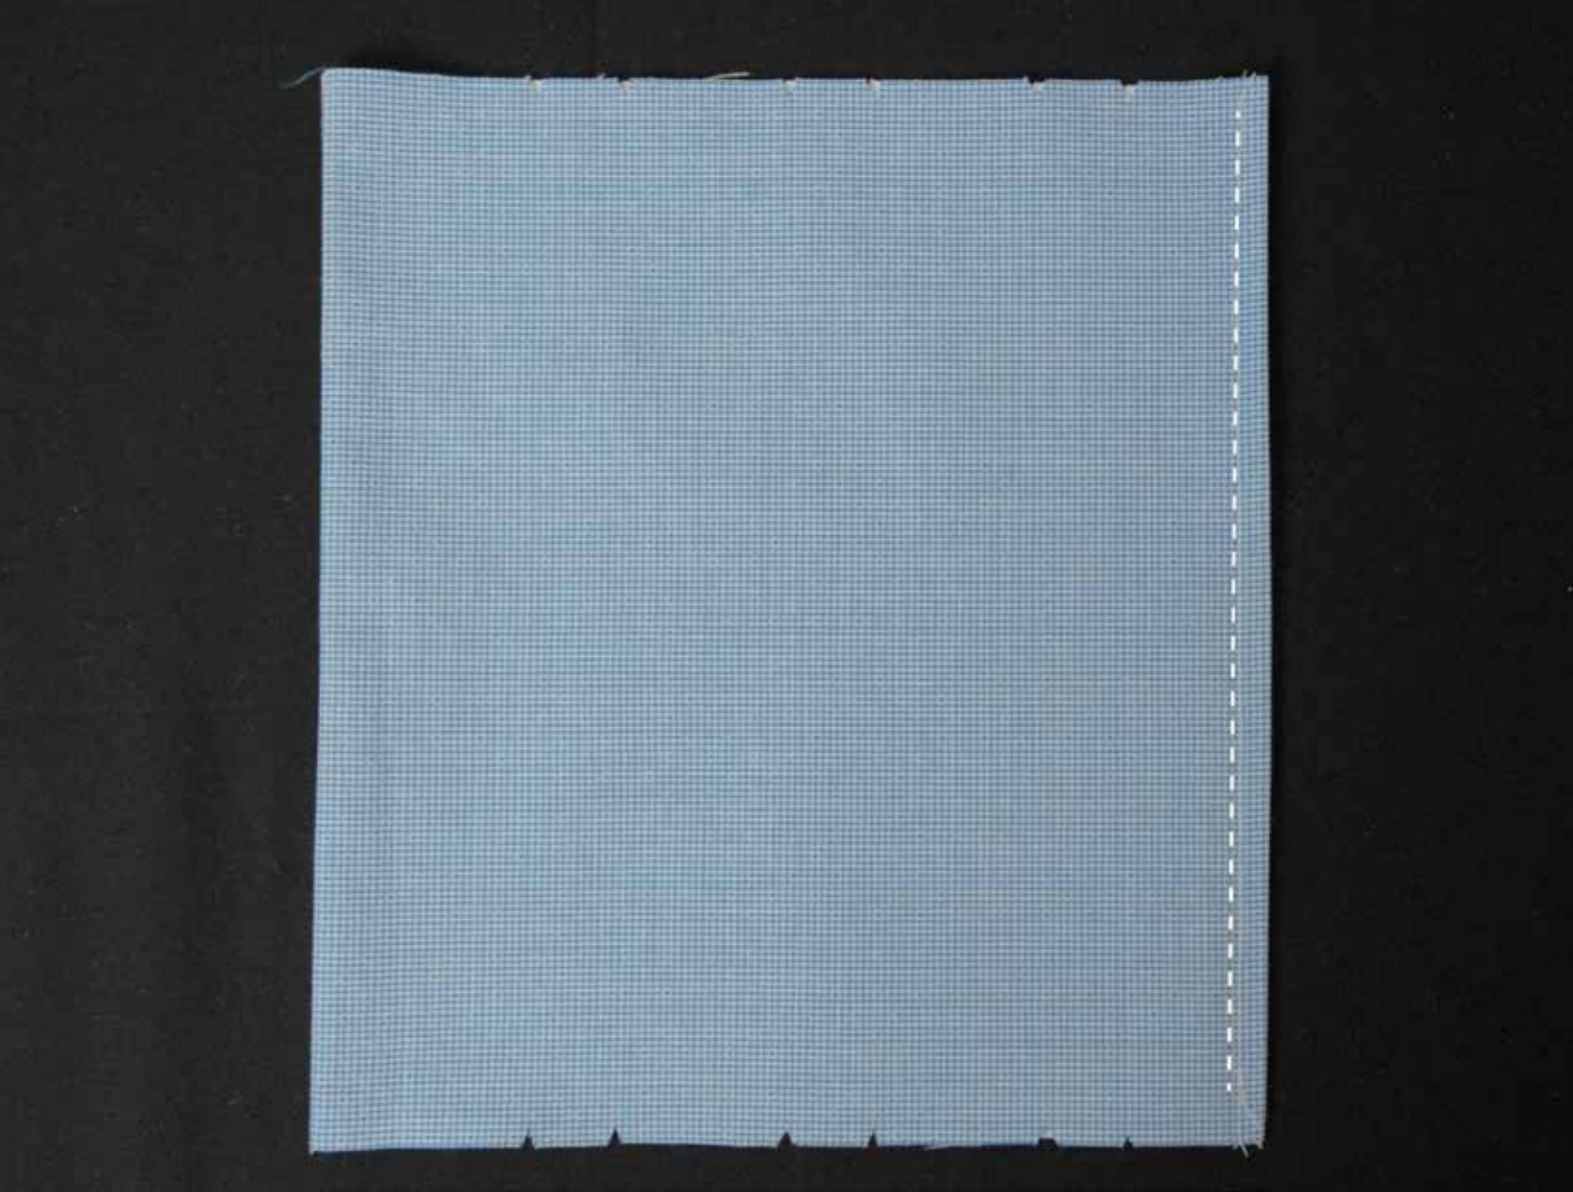


Zum Bügeln der Falten
das Quadrat, mit der
äußeren Lage nach oben
zeigend, vor sich hinlegen.

Dabei zeigt die Oberkante
der Maske nach rechts

Die Fläche zur Hälfte
einklappen und bügeln




werkstatthaus

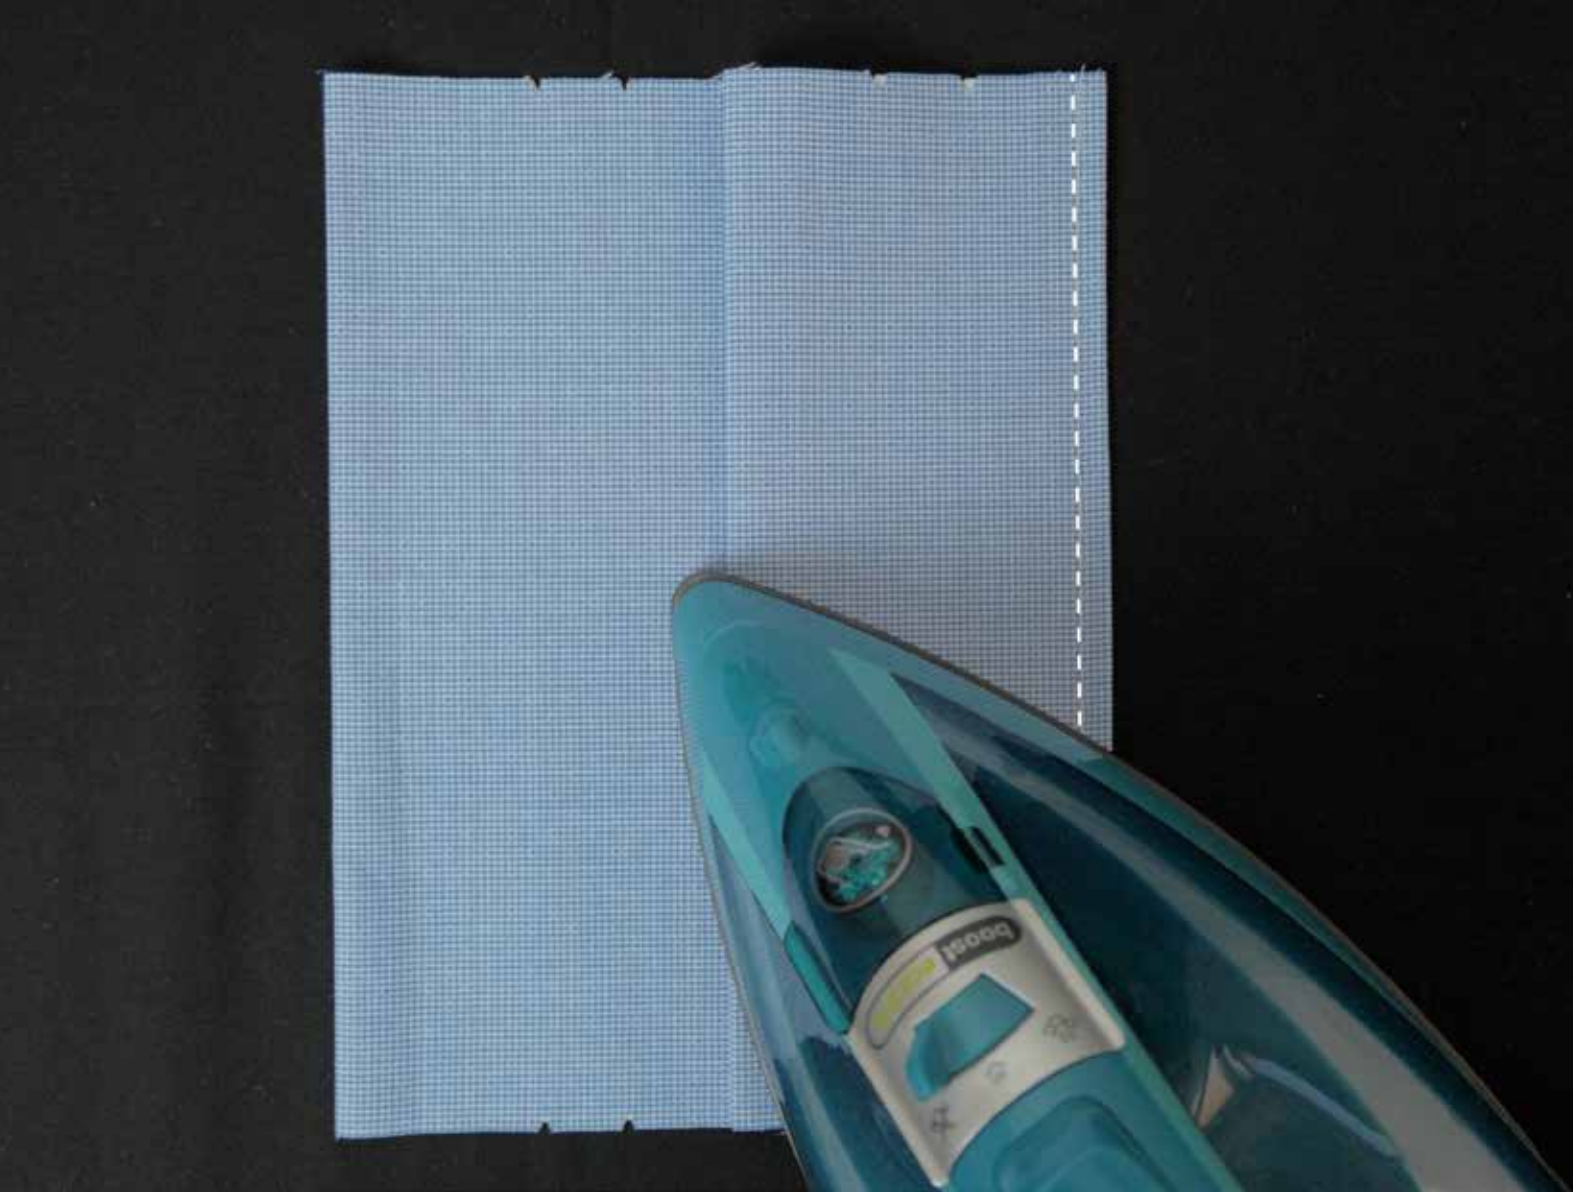


Bei 1, 5 cm erneut umlegen
und die erste Falte bügeln,
indem der Stoff nach rechts
geklappt wird.

An der Markierung
einschlagen und die
zweite Falte bügeln

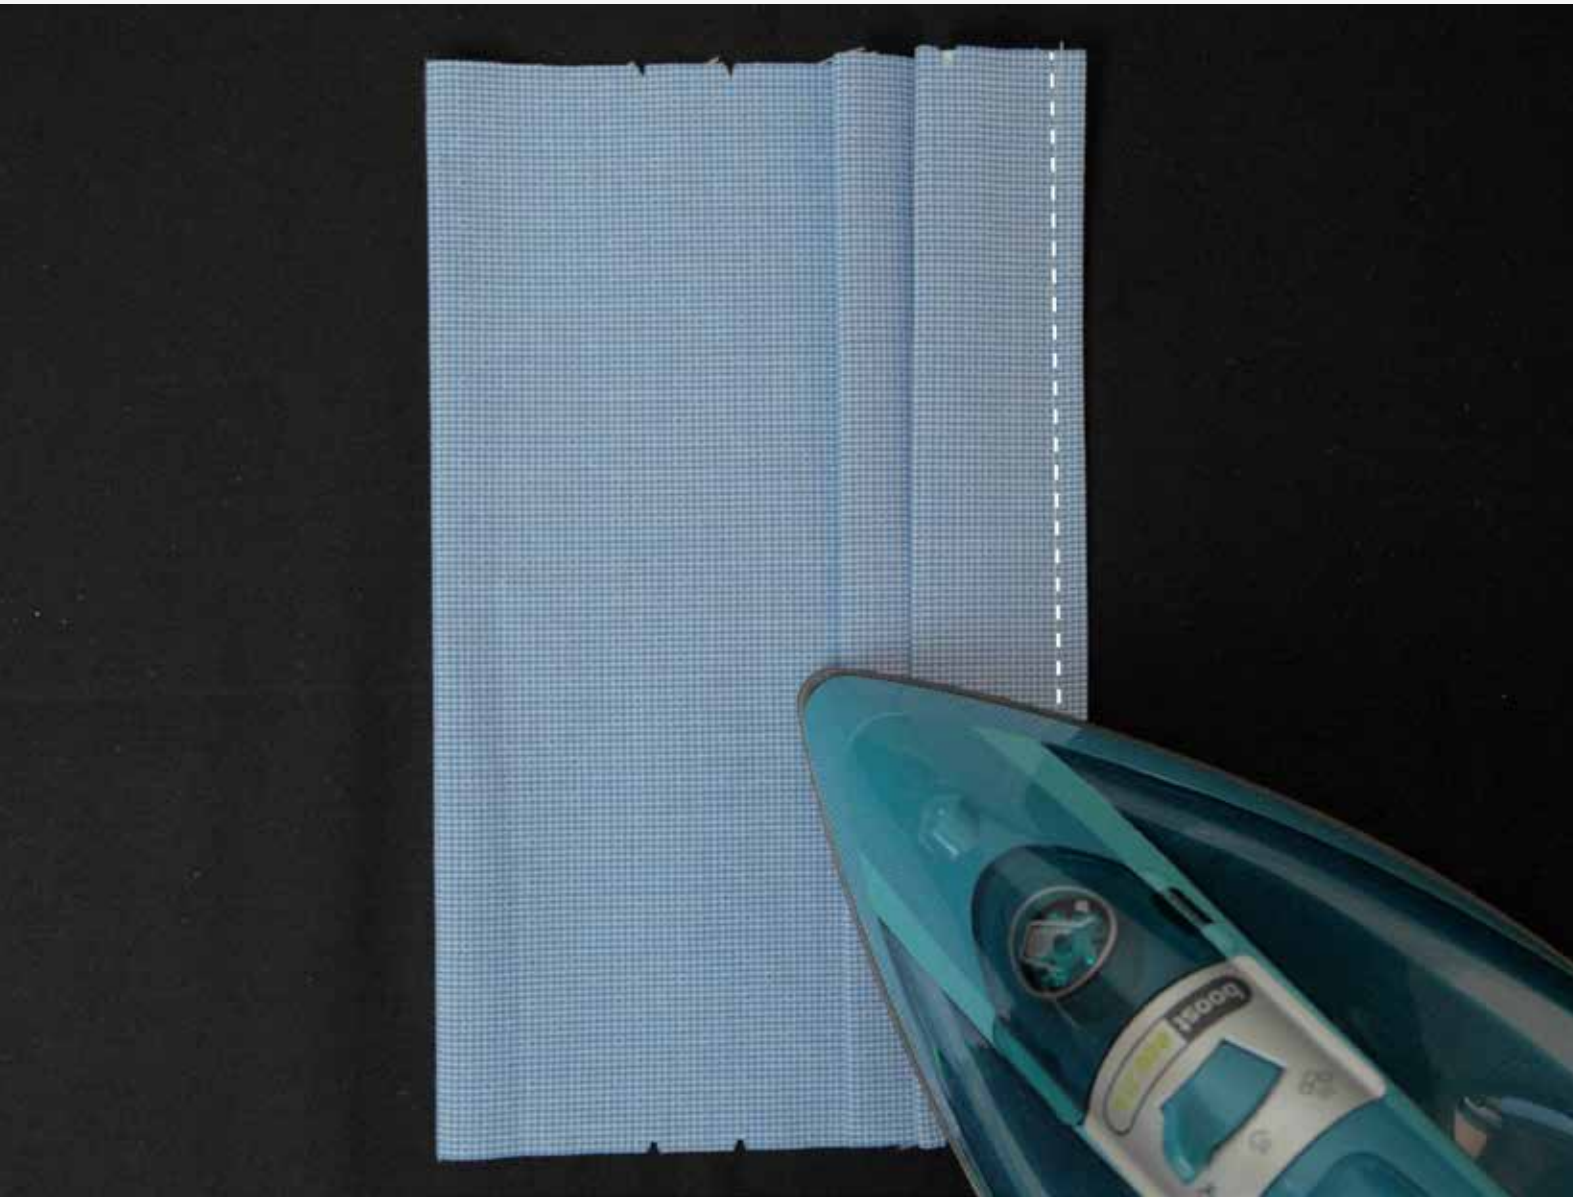

Vor dem nächsten
Arbeitschritt wird das
Stoffteil umgedreht,
die Oberkante zeigt jetzt
nach links

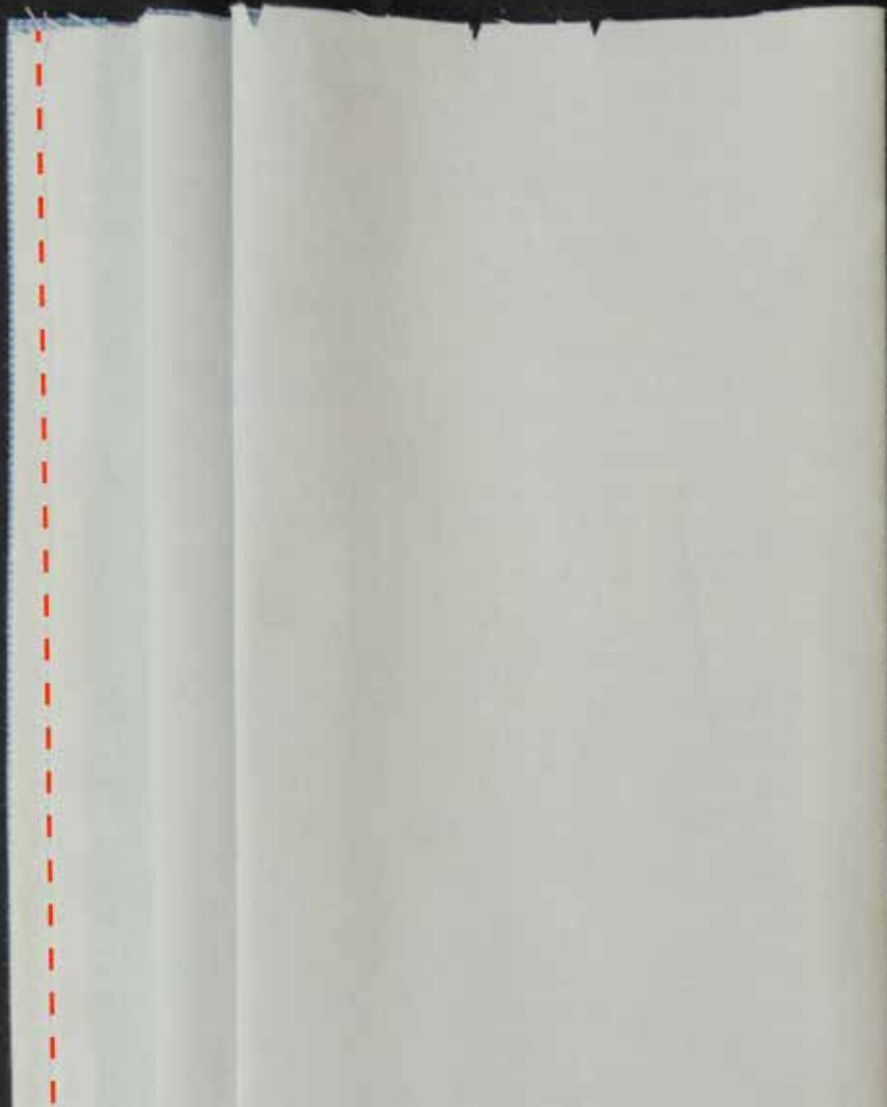


werkstatthaus

So lässt sich die dritte
Falte leicht bügeln



werkstatthaus

Die Falten an den Seiten
mit 0,5 cm Abstand zur
Kante zusammennähen

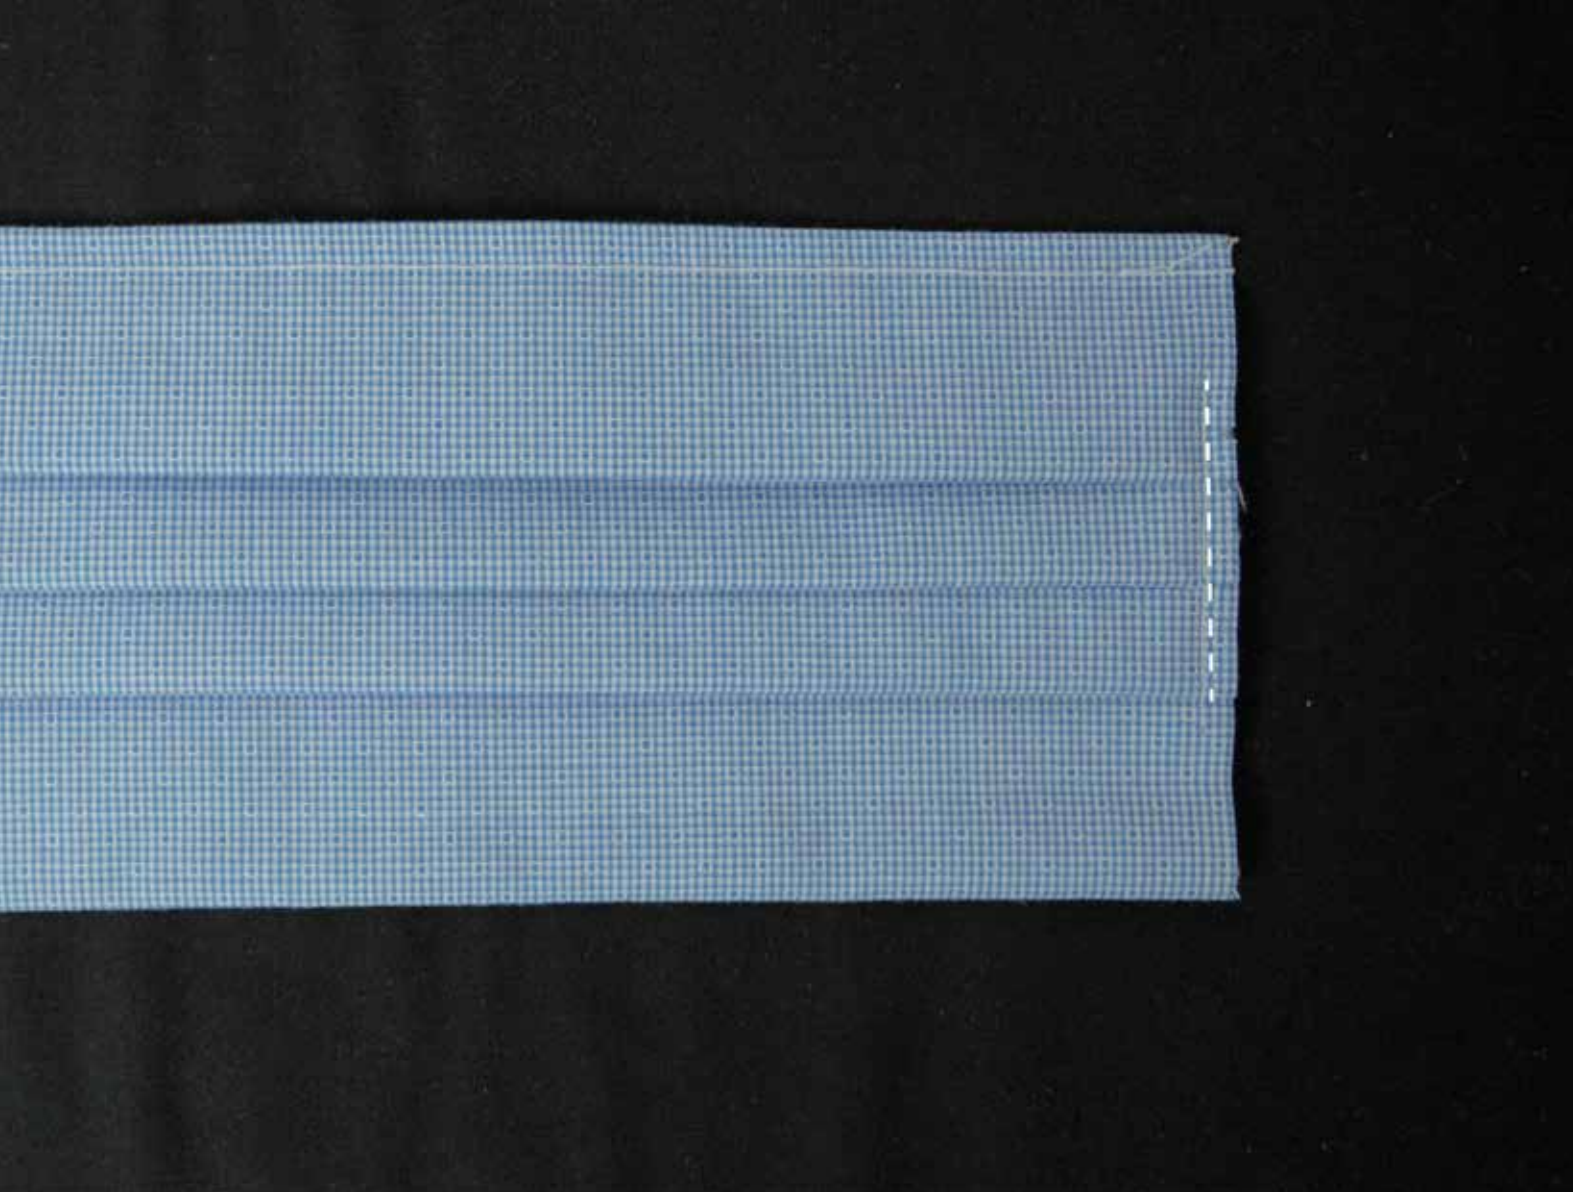

Für die Seitenteile wird der Stoffstreifen 6 cm * 20 cm an den langen Kanten um je 1 cm eingebügelt




6 cm



4 cm

Den Stoffstreifen der Länge
nach mittig falten und
anschließend in zwei
gleichgroße Teile schneiden

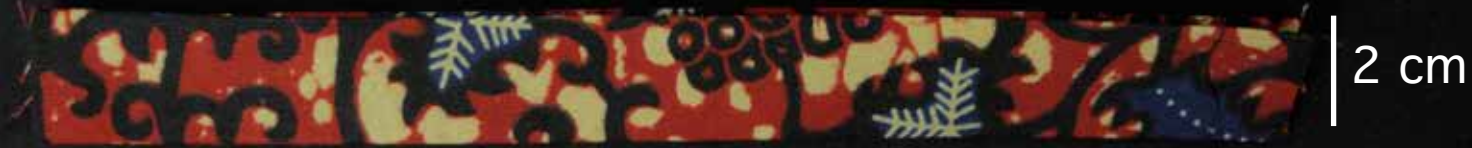


2 cm

10 cm

10 cm



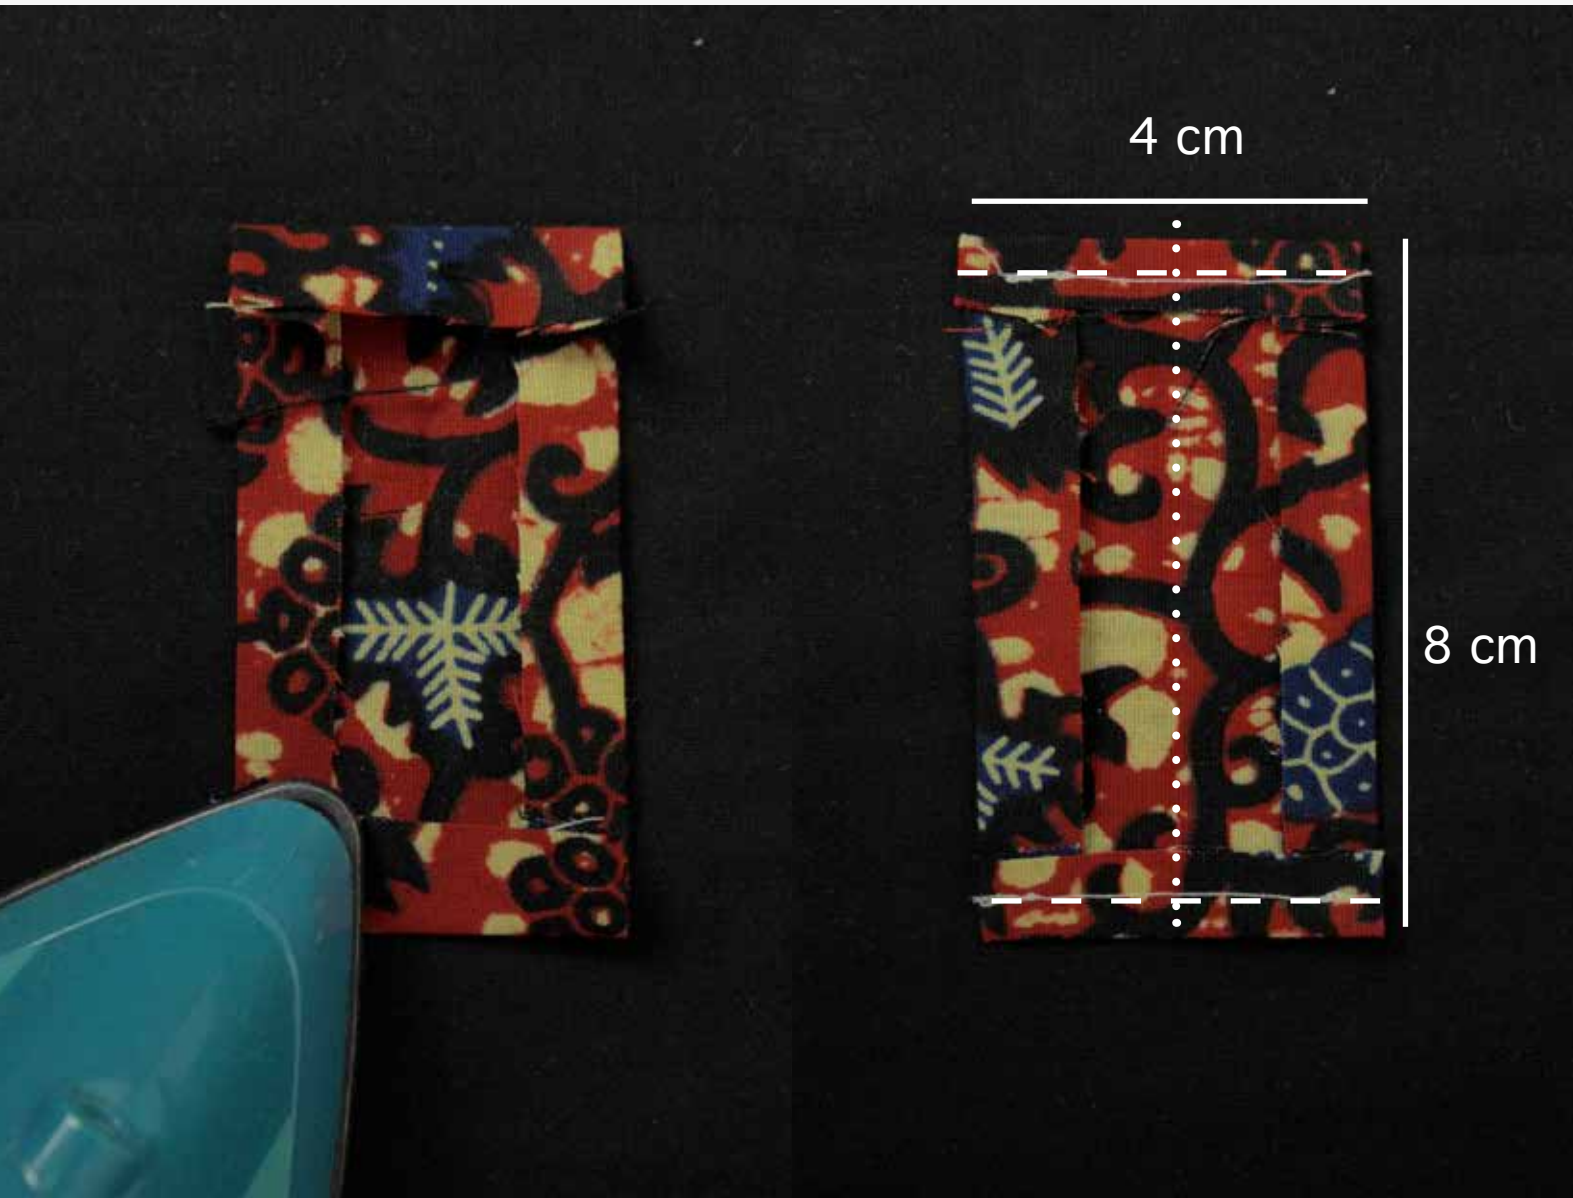

Die Stoffteile aufklappen und
jeweils oben und unten um
1 cm einschlagen
und knappkantig absteppen



Die fertigen Stoffteile
werden seitlich an der
Maske angebracht. Dabei
wird das Jerseyband in den
Falz miteingelegt.



Die Seitenteile werden
mit einem Abstand
von 1cm festgenäht.
Dabei darauf achten, dass
das Jerseyband nicht mitein-
genäht wird.

